



# FICHA TÉCNICA

## JUNTEADOR SIN ARENA

Compuesto con sellador integrado, ideal para rellenar juntas de hasta 3 mm de espesor.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

**JUNTEADOR ATLAS SIN ARENA** es un mortero para emboquillar y realzar los espacios entre los pisos, puede ser utilizado en interiores y exteriores. Formulado con cemento, agregados inorgánicos, pigmentos y aditivos químicos que proporcionan un acabado permanente de excelente dureza. Para juntas de 3 milímetros o menos. Alta resistencia a la abrasión y la compresión.



## PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

### 1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpie las juntas eliminando el exceso de adhesivo y polvo o cualquier contaminante que pudiera causar variación en el color o tono de la junta. **JUNTEADOR ATLAS SIN ARENA** debe ser aplicado después de 12 a 24 horas de la instalación del piso, teniendo cuidado de que el adhesivo esté seco y los recubrimientos bien fijados, los espacios entre los recubrimientos deberán estar libres de polvo, agua, grasa o cualquier tipo de impureza.

### 2. MEZCLADO

En un recipiente limpio mezcle 1.8 litros de agua limpia y vacíe lentamente el contenido de la bolsa de **JUNTEADOR ATLAS SIN ARENA** de 5 kg. Mezcle continuamente hasta obtener una consistencia homogénea y libre de grumos. Deje reposar la mezcla en un lugar sombreado durante 5 minutos y después vuelva a mezclar sin agregar más agua ya que puede debilitar las juntas, provocar variaciones en el color e incluso causar encogimiento, grietas y espacios vacíos.

\*\* Para minimizar la eflorescencia, se recomienda utilizar agua baja en sales o purificada.

### 3. APLICACIÓN

Use una flota dura y trabaje en forma diagonal a través de los espacios entre recubrimientos para rellenar y consolidar las juntas. El mantener el mínimo restante de la mezcla sobre la superficie del recubrimiento permitirá que la limpieza final sea más sencilla.

Permita que la mezcla adquiera rigidez en el relleno antes de realizar cualquier limpieza adicional.

Después de que el juntador haya tomado firmeza, alise y empareje las juntas, retire el exceso de juntador realizando movimientos circulares con una esponja húmeda. Cambie el agua y enjuague la esponja con frecuencia.

### 4. CURADO DE LA BOQUILLA

Evite el tráfico las primeras 12 a 24 horas. Durante las primeras 72 horas deberá extremar cuidados en el secado de las juntas, conservando húmeda la junta, rociando la superficie con agua limpia, puede ayudarse cubriendo la instalación con papel kraft húmedo.

### 5. RENDIMIENTO

El rendimiento por saco de **JUNTEADOR ATLAS SIN ARENA** de 5 Kg, es de aproximadamente de 13 a 20 metros cuadrados, dependiendo del ancho y tamaño de la loseta cerámica a instalar

### PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel. Lávese después de usar el producto. No inhale el polvo. Si llegase a tener contacto con los ojos o ingesta accidental, consulte inmediatamente a un médico.

**NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**PROTEJA ESTE EMPAQUE DE LA HUMEDAD.**

### GARANTÍA


ATLAS, garantiza este producto contra cualquier defecto de fabricación, pero no se responsabiliza cuando se incumpla con las indicaciones y precauciones escritas en este saco en lo que respecta a su manejo, uso o aplicación. Nuestra responsabilidad se limita exclusivamente a reponer el material defectuoso.

Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse otros requisitos más que la presentación del producto y el ticket de venta, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de adquisición, en el establecimiento donde se haya adquirido el producto.





# FICHA TÉCNICA CON PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN JUNTEADOR SIN ARENA

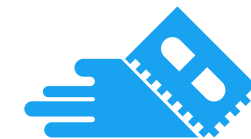

# **ATLAS**

**Productos y Materiales de Instalación de  
Occidente, S.A. de C.V.**

Ave. Los Tabachines No 19, Condominio  
Industrial Santa Cruz, Tlajomulco de Zúñiga,  
Jalisco, C.P. 45640  
RFC: PMI211111HC4

[www.atlasadhesivos.com](http://www.atlasadhesivos.com)

**Contacto, dudas o aclaraciones:**

[atencion@atlasadhesivos.com](mailto:atencion@atlasadhesivos.com)

 **3331591332**